

### 各部件名稱(不含UV燈)：

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. 開關組座   | 14. 長手耳   |
| 2. 開關組座膠圈 | 15. 桶身    |
| 3. 虹吸拉桿   | 16. 軟管    |
| 4. 虹吸吸盤   | 17. 吸盤    |
| 5. 泵頭     | 18. 雨淋管   |
| 6. 轉子軸心   | 19. 進水管   |
| 7. 泵頭膠圈   | 20. 鴨嘴    |
| 8. 水鼓蓋    | 21. L型接頭  |
| 9. 過濾籃蓋   | 22. 接頭    |
| 10. 白棉    | 23. 進出水接管 |
| 11. 過濾籃   | 24. 出水管   |
| 12. 黑棉    | 25. 入水網頭  |
| 13. 短手耳   |           |

### 安裝及使用：

1. 檢查產品  
 使用產品前，請檢查產品並清洗過濾器材。
2. 打開手耳  
 將手抓住手耳底部圓弧邊緣後，如箭頭標示往外拉開。
3. 取出泵頭、過濾器材  
 兩手分別拿住泵頭兩邊後提起泵頭。將桶內的過濾籃取出，並打開過濾籃扣鎖，將過濾棉從過濾籃內拿出。
4. 清洗過濾器材  
 用清水清洗過濾器材，並按需求將相關過濾器材放入過濾籃內。不可用肥皂或清潔劑清洗過濾器材。
5. 放置過濾籃  
 將過濾籃一側的凹槽對準過濾桶內的最高定位位滑下(如圖所示)。
6. 安裝泵頭  
 在安裝泵頭時，需注意泵頭上的固定座套對應過濾籃下水孔。
7. 扣手耳  
 先將手耳扣住泵頭卡位，以向下圓弧用力鎖緊。
8. 安裝開關組座  
 打開  
鎖定  
安裝開關組座時，先把固定座開關打開，再將開關組座插入泵頭上對應位置凹槽內。
9. 鎮定開關組座  
 將開關組座壓到位後，再將固定座開關打開鎖定開關組座。
10. 進、出水管裝軟管  
 進水管  
出水管  
鴨嘴  
軟管  
將兩條軟管的一端分別裝入進、出水管約3cm位置。
11. 裝雨淋管/鴨嘴  
 圖一  
圖二  
\*方法一：出水彎管安裝雨淋管(如圖一)。  
\*方法二：出水彎管安裝鴨嘴(如圖二)。
12. 安裝出水管  
 將出水管固定於魚缸邊緣，雨淋管放於魚缸內部，並用卡管吸盤將雨淋管固定於魚缸上。
13. 安裝進水管  
 最低水位  
將進水管固定於魚缸邊緣，裝入水網頭一側放於魚缸內側並用卡管吸盤固定於魚缸上。魚缸水位必須在最低水位以上。
14. 進出水閥安裝軟管  
 噴口  
進水口  
出水口  
螺母  
裝有進水管的軟管接入標示"IN"一側的進水口，裝有出水管的軟管接入標示"OUT"一側的出水口。裝好軟管後需旋緊螺母，固定軟管。
15. 虹吸  
 抓住虹吸拉桿，上下來回拉動2-4次，即可將魚缸內的水吸入桶內。  
\*拉虹吸拉桿時，水位不可過低，魚缸需先裝滿80%以上水量，以方便虹吸操作。
16. 接入電源  
 將電源線插頭插入電源插座啟動過濾桶。

## 安裝及使用：

17. 調節出水量



18. 漏水確認



調節開關柄，調整所需求的出水量。

接入電源後，檢查過濾桶周邊確認是否漏水，正常啟動30-60分鐘後，再次確認是否漏水。

## 異常處理：


症狀	原因	處理方式
無法啟動	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 未接人電源。</li> <li>◆ 泵頭燒壞。</li> <li>◆ 轉子軸心被異物卡住。</li> <li>◆ 轉子軸心未組裝好。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 接入電源。</li> <li>◆ 更換新泵頭。</li> <li>◆ 將異物取出。</li> <li>◆ 將轉子軸心組裝好。</li> </ul>
漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 進出水閥損壞。</li> <li>◆ 進出水閥膠圈損壞或有異物。</li> <li>◆ 泵頭膠圈損壞或有異物。</li> <li>◆ 泵頭與桶身未扣好。</li> <li>◆ 軟管與進出水閥沒組裝好。</li> <li>◆ 灌水蓋膠圈損壞或有異物。</li> <li>◆ 濾材放置過量，過濾籃裝置沒有密合。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 更換新進出水閥。</li> <li>◆ 更換進出水閥膠圈或將異物去除。</li> <li>◆ 更換泵頭膠圈或將異物去除。</li> <li>◆ 將泵頭與桶身重新扣緊。</li> <li>◆ 將軟管與進出水閥組裝好。</li> <li>◆ 更換灌水蓋膠圈或將異物去除。</li> <li>◆ 濾材需鋪平不可過高，過濾籃與過濾籃之間需密合。</li> </ul>
噪音	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 轉子軸心磨損。</li> <li>◆ 轉子軸心有異物或未安裝好。</li> <li>◆ 進水閥門未打開。</li> <li>◆ 桶內空氣未排完。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 更換轉子軸心。</li> <li>◆ 將轉子軸心上的異物去除或重新安裝轉子軸心。</li> <li>◆ 進水閥門打開。</li> <li>◆ 搖晃過濾桶。</li> </ul>
啟動不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 桶內水未加滿。</li> <li>◆ 魚缸內水位過低。</li> <li>◆ 進水閥門未打開。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 將桶內水加滿。</li> <li>◆ 魚缸內水位要在最低水位以上。</li> <li>◆ 打開進水閥門。</li> </ul>
流量偏小	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 進出水閥開關未完全打開。</li> <li>◆ 進、出水管凹折影響水流。</li> <li>◆ 入水網頭或軟管異物阻塞。</li> <li>◆ 濾材長期未更換清洗造成水流阻塞。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 進出水閥開關開到最大。</li> <li>◆ 將進、出水管拉直。</li> <li>◆ 清除入水網頭或軟管異物，檢查入水網頭是否脫離。</li> <li>◆ 清洗或更換濾材。</li> </ul>

在此，衷心感謝您購買本公司產品，為確保安全使用本產品，在使用前請務必仔細閱讀、理解說明書。

重要保障措施：

### 警告：

1. 在使用本產品時，需檢查產品的電源線是否損壞，如電源線損壞，為確保安全，請不要繼續使用。
2. 在使用本產品時，應按照產品上所標示電壓和頻率範圍工作，請不要使用規定以外的電壓和頻率，以防止發生故障。
3. 請不要用濕手去插或拔電源。
4. 發生異常情況時請直接切斷電源。要保養、移動時請先切斷電源。
5. 為使插頭和插座不接觸水，請對插頭附近電源線做好防水保護。
6. 請不要把電源線拉直使用，要在插頭前留一個“U型”（如下圖）以防止水從電源線流入插座裡。
7. 請不要在可燃性物體附近使用。
8. 如有故障不要自行修理，請交與專業人員維修。
9. 請不要私自改裝本產品，以免出現問題。
10. 本產品為室內觀賞魚專用，不可用於戶外或其他功能使用。

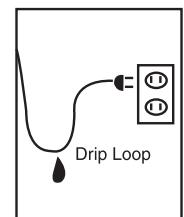

### 注意：

1. 購買後請盡早確認產品是否有破損或零件缺漏的情況。
2. 必須在低於魚缸水位線的位置使用本產品，以防止產品抽不上水。
3. 請安裝在能保持產品平衡的地方。在放置過濾桶時，過濾桶不可傾斜或倒放於地上。
4. 在安裝軟管時，注意軟管不可凹折影響水流。
5. 在移動產品時請抱起桶身，請勿直接用進出水閥提起，以防止進出水閥斷裂而造成漏水。
6. 轉子軸心屬於易耗品，建議使用1年需要清洗或更換。
7. 此產品不可無水運轉。
8. 請定期3個月清洗或更換濾材，以防止堵塞使流量降低造成故障。
9. 若用於海水缸時，請定期擦拭產品或電源線上的鹽分，以免造成漏電。